



aquauno VIDEO 2 VIDEO 6

®

PROGRAMMATEUR
NUMÉRIQUE D'ARROSAGE
PROGRAMMÉ

NOTICE
D'INSTRUCTIONS

VIDEO 2 8454

VIDEO 6 8456

claber®

AQUAUNO VIDEO

PROGRAMMATEUR NUMÉRIQUE D'ARROSAGE PROGRAMMÉ


NOUS VOUS REMERCIONS DE L'ACHAT DE CE PROGRAMMATEUR NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LA PROGRAMMATION. DANS CHAQUE PARAGRAPHE VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INDICATIONS POUR EFFECTUER CORRECTEMENT TOUTES LES OPÉRATIONS.

LÉGENDE:

- ① PRISE FEMELLE AVEC FILETAGE 20/27 MM (3/4")
- ② ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES
- ③ TOUCHE ARRIÈRE
- ④ TOUCHE AVANT
- ⑤ TOUCHE D'ENTRÉE
- ⑥ RACCORD AUTOMATIQUE "QUICK-CLICK"
- ⑦ COUVERCLE PROGRAMMATEUR

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


NOUS DÉCLARONS SOUS NOTRE PLEINE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES ET AUX DOCUMENTS NORMATIFS SUIVANTS: EN 55022/CEI ENV 50140 SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 89/336 CEE.

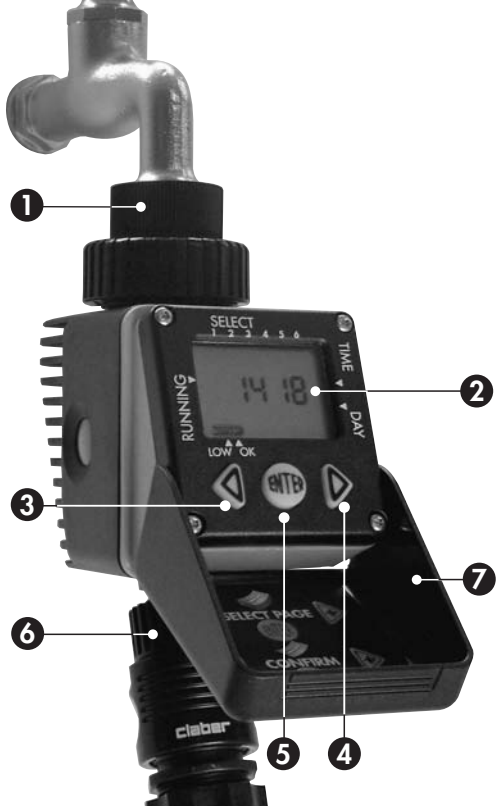

F
36

INSTALLATION SUR LE ROBINET

DESSERRER LA BAGUE EXTERNE **C**, VISSER LA PRISE FEMELLE 20/27 MM (3/4") **A** SUR LE ROBINET 20/27 MM (3/4") **B**. FIXER LA CENTRALE SUR LE ROBINET EN VISSANT LA BAGUE **C**.

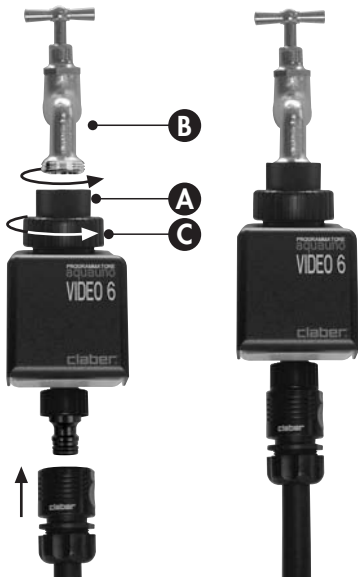

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

BAR	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	11	16	22	25	27	31	35

TENSION - ALIMENTATION

PILE DE 9 VOLTS.

DURÉE: SUFFISANTE POUR UNE SAISON ENTIÈRE AVEC UNE MOYENNE DE 2 ARROSAGES JOURNALIERS. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CORROSION DUE À L'ACIDE, ENLEVER LA PILE PENDANT LES PÉRIODES D'ARRÊT DU PROGRAMMATEUR. LORSQUE LA CHARGE N'EST PLUS SUFFISANTE, LE PROGRAMMATEUR INTERROMPT AUTOMATIQUÉMENT TOUTES SES FONCTIONS EN REFERMANT L'ÉLECTROVANNE.

CONTRÔLE DE LA CHARGE

LE PROGRAMMATEUR CONTRÔLE AUTOMATIQUÉMENT LA CHARGE DE LA **BATTERY**. ELLE EST PROTÉGÉE CONTRE LES INVERSIONS DE POLARITÉ ET ELLE EST ÉQUIPÉE D'UN INDICATEUR DE CHARGE. LORSQUE LE MESSAGE BATTERY EST ENTIER, LA **BATTERY** EST CHARGÉE. SI BAT S'AFFICHE ELLE EST DÉCHARGÉE.

LE CLAVIER

LE CLAVIER EST ÉQUIPÉ DE **TROIS** TOUCHES QUI PERMETTENT LA PRÉSÉLECTION DE TOUS LES PARAMÈTRES. CEUX-CI PERMETTENT LA SÉLECTION DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT, DE MODIFIER L'HEURE, LES HORAIRES DES PROGRAMMES ET LES JOURS DE DÉCLENCHEMENT. UN BIP SONORE SE DÉCLENCHE À CHAQUE PRESSION D'UNE TOUCHE.



ÉCRAN



INSTALLATION DE LA PILE

EXTRAIRE LE PANNEAU FRONTAL À L'AIDE DES DEUX BOULONS LATÉRAUX. BLOQUER LA PILE ENTRE LES BORNES. ELLE DOIT ÊTRE POSITIONNÉE CORRECTEMENT DANS SON LOGEMENT.

LE TEMPS UTILE POUR REMPLACER LA PILE SANS PERTE DE PROGRAMMES EST 15 MINUTES.



RÉGLAGE DE L'HEURE

DÈS QUE LA PILE EST RELIÉE, TOUTES LES PARTIES DE L'ÉCRAN S'ALLUMENT. LA VANNE S'OUVRE PENDANT 2 SECONDES ET LA CENTRALE SE POSITIONNE SUR LE 00:00.



APPUYER SUR LA TOUCHE CENTRALE **ENTER** ET L'INSCRIPTION **OK** S'AFFICHE. APPUYER SUR LES TOUCHES ◀ OU ▶ POUR AUGMENTER OU DIMINUER L'HEURE, EN PRESSANT LA TOUCHE SANS RELÂCHER, L'HEURE DÉFILE TOUJOURS PLUS RAPIDEMENT.

POUR SORTIR DE LA PAGE APPUYER SU **ENTER** .

PROGRAMMATION

LA PROGRAMMATION EST GÉRÉE PAR PLUSIEURS PAGES. CHAQUE PAGE A DEUX FONCTIONS.

1. AFFICHAGE DES PROGRAMMES

2. MODIFICATION DES PROGRAMMES

EN APPUYANT SUR ▶, LES PROGRAMMES DÉFILENT.

DÉMARRAGE PROGRAMME 1 (OPEN) ARRÊT PROGRAMME 1 (CLOSED)

DÉMARRAGE PROGRAMME 2 (OPEN) ARRÊT PROGRAMME 2 (CLOSED) ETC...

F
41

ATTENTION: IL PEUT ARRIVER QU'EN (PROGRAMMANT) L'OUVERTURE (OPEN) DU PREMIER PROGRAMME ON APPUIE DEUX FOIS PAR ERREUR SUR LA TOUCHE **ENTER**. DANS CE CAS APPARAÎTRA LE SYMBOLE DU PROGRAMME (1) AVEC DÉPART À L'HEURE 00:00 AU LIEU DE 00:01. POUR SÉLECTIONNER À NOUVEAU LE PREMIER PROGRAMME IL EST NÉCESSAIRE D'ANNULER CELUI INSÉRÉ PAR ERREUR (VOIR PAGE 45).

EXEMPLE:




(F)
42



LE PROGRAMME 1 EST MÉMORISÉ AVEC DÉMARRAGE (OPEN) À 10H26 ET ARRÊT (CLOSED) À 10H35.



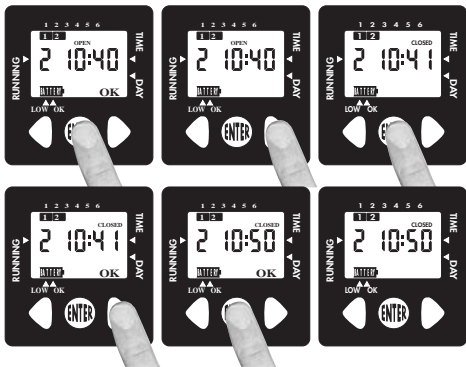


LE PROGRAMME 2 EST MÉMORISÉ AVEC DÉMARRAGE À 10H40 ET ARRÊT À 10H50.

EN APPUYANT SUR LA TOUCHE , D'AUTRES PROGRAMMES PEUVENT ÊTRE EFFÉCTUÉS DE LA MÊME FAÇON, APPUYER SUR LA TOUCHE  POUR RETOURNER À LA PAGE DE L'HORLOGE.

EN APPUYANT SUR LA TOUCHE , ON ARRIVE À LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE.


PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

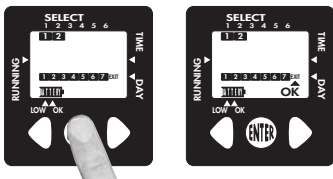

ATTENTION: LE JOUR 1 COINCIDE AVEC CELUI DE LA PRÉSÉLECTION DU PREMIER PROGRAMME.
 EXEMPLE: JEUDI = PRÉSÉLECTION DU PREMIER PROGRAMME. JEUDI = JOUR (1) (AFFICHÉ SUR LA PAGE DE L'HEURE COURANTE).

ATTENTION: LE JOUR (1) SERT DE RÉFÉRENCE POUR LA GESTION DE LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE.
 EXEMPLE: POUR JEUDI = JOUR (1), POUR SAUTER L'ARROSAGE LE VENDREDI, ÉLIMINER LE JOUR (2).
 À L'AIDE DES TOUCHES ◀ OU ▶, DÉPLACER LE POINTEAU SOUS LE JOUR QUE L'ON DESIRE EXCLURE ET APPUYER SUR **ENTER**. LE JOUR DISPARAIT. POUR SORTIR DE CETTE PAGE, PLACER LE POINTEUR SOUS **EXIT** (SORTIE) ET APPUYER SUR **ENTER**.

UNE FOIS SORTI DE LA PAGE HEBDOMADAIRE, LA FONCTION MANUELLE S'AFFICHE EN APPUYANT ▶.

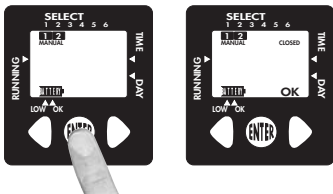

APPUYER SUR ◀ (OPEN) POUR OUVRIR LA VANNE EN APPUYANT SUR ▶ (CLOSED) LA VANNE SE REFERME. LA VANNE SE REFERME TOUJOURS AUTOMATIQUEMENT AU BOUT DE 15 MINUTES.

POUR ÉLIMINER UN PROGRAMME, APPUYER SUR LA TOUCHE ▶ JUSQU'À CE QUE CELUI-CI APPARAISSE. ON ENTRE ENSUITE EN PHASE D'ÉLIMINATION EN APPUYANT SUR . POUR ENTRER APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES TOUCHES ◀ ET ▶ (EN APPUYANT LÉGÈREMENT AVANT SUR LA TOUCHE ◀. CHAQUE FOIS QUE L'ON APPUIE SUR LA TOUCHE  POUR ENTRER DANS LE PROGRAMME SANS MODIFIER UNE DONNÉE, LE PROGRAMME DÉCLENCHE UN SIGNAL SONORE AU BOUT DE 10 SECONDES ET .

RECOMMANDATIONS

- NE PAS LAISSER L'APPAREIL GELER.
- NE PAS UTILISER AQUAUNO VIDEO AVEC DES TUYAUX CONTENANT DES PRODUITS CHIMIQUES OU TOUT AUTRE LIQUIDE QUI NE SOIT PAS DE L'EAU.
- NE PAS APPUYER SUR LES TOUCHES AVEC UN OBJET DUR. LE PANNEAU A ÉTÉ CONÇU POUR RÉSISTER À LA PRESSION DES DOIGTS.
- NE PAS UTILISER AQUAUNO VIDEO AVEC DES PRESSIONS D'ENTRÉE SUPÉRIEURES À 10 BAR.
- UTILISER UNIQUEMENT DES PILES NEUVES ET LES REMPLACER DÈS QUE L'ÉCRAN AFFICHE QU'ELLES SONT DÉCHARGÉES.
- LORSQUE VOUS NE DEVEZ PAS PROGRAMMER, REFERMER LE COUVERCLE AFIN DE PROTÉGER L'ÉCRAN ET LE CLAVIER DES RAYONS DE SOLEIL ET DE L'HUMIDITÉ.
- NETTOYER LE FILTRE SOUS L'EAU AU MOINS UNE FOIS PAR SAISON. EN CAS D'EAU CALCAIRE OU TROUBLÉE, RÉPÉTER CETTE OPÉRATION PLUS FRÉQUEMMENT.
- NE PAS INSTALLER DANS UN LOCAL TECHNIQUE SANS AÉRATION. EXEMPLE: LOCAL DE PISCINE.

F
46

LE SYMBOLE EN QUESTION APPLIQUÉ SUR LE PRODUIT OU SUR L'EMBALLAGE INDIQUE QUE LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN DÉCHET DOMESTIQUE NORMAL, MAIS DOIT ÊTRE DÉPOSÉ DANS UN POINT DE COLLECTE DIFFÉRENCIÉE APPROPRIÉ AU RECYCLAGE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

LE RESPECT DE CETTE NORME PERMET D'ÉVITER TOUTE CONSÉQUENCE NÉGATIVE QUI POURRAIT DÉRIVER D'UNE ÉLIMINATION DU PRODUIT DE MANIÈRE NON ADÉQUATE. POUR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT, CONTACTER LE SERVICE DE LA MAIRIE COMPÉTENT, LE SERVICE LOCAL D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS OU LE

MAGASIN AUPRÈS
DUQUEL LE PRODUIT
A ÉTÉ ACHETÉ.



claber[®] SPA

GARANTIE

CET APPAREIL EST GARANTI DEUX ANS À PARTIR DE LA DATA D'ACHAT QUI SERA CERTIFIÉE PAR LA FACTURE, LE RECU OU LE TICKET CAISSE QUI VOUS A ÉTÉ DÉLIVRÉ AU MOMENT DE L'ACHAT.

LA GARANTIE N'EST PLUS VALABLE EN CAS D'INTERVENTIONS FAITES SUR L'APPAREIL OU EN L'ABSENCE DE L'UN DES JUSTIFICATIFS FISCAUX.

INDIQUER LE NUMERO DE MATRICULE

--	--	--	--	--	--	--

CONDITIONS DE GARANTIE

CLABER GARANTIT QUE LE PRODUIT NE PRÉSENTE AUCUN DÉFAUT DE FABRICATION. PENDANT DEUX ANS, À PARTIR DE LA DATE DE LIVRAISON, AU CLIENT, CLABER RÉPARERA AU REMPLACERA GRATUITEMENT LES PIÈCES QUI SE SONT DÉMONTRÉES DÉFECTUEUSES, DANS LE CAS D'APPAREILS UTILISÉS ET ENTRETENUS DE FAÇON NORMALE, QUI N'ONT PAS ÉTÉ MANIPULÉS OU MODIFIÉS. CLABER DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS D'APPAREILS ENDOMMAGÉS À CAUSE D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL; LA SOCIÉTÉ DÉCLINE AUSSI TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LE PRODUITS QU'ELLE NE FABRIQUE PAS, MÊME SI ON LES UTILISE SUR SES APPAREILS. TOUTE RESTITUTION OU RÉPARATION DOIT ÊTRE AUTORISÉE PAR CLABER; LA MARCHANDISE VOYAGE UNIQUEMENT AUX RISQUES ET AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE. POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, SE REPORTER AUX CONDITIONS DE VENTE GÉNÉRALES. L'ASSISTANCE EST FOURNIE PAR LES LABORATOIRES AGRÉES CLABER, SUR L'IMPRIMÉ CONTENU DANS L'EMBALLAGE. POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES CENTRES D'ASSISTANCE DISPONIBLES, VOUS POUVEZ TÉLÉPHONER À CLABER FRANCE, 44 RUE ARMAND CARREL, 93108 MONTREUIL CEDEX - TÉL. 01 41 58 11 44 - FAX: 01 41 58 11 45. POUR TOUT AUTRE ASPECT, LES CONDITIONS APPLIQUÉES SONT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

claber.fr@wanadoo.fr
info@claber.com

claber[®] SPA