

Montage tête émettrice-PREDATOR


- 1- Placer le compteur en position horizontale.

- 2- Localisez la fréquence d'impulsion attribuée au compteur.
Elle se trouve sur l'autocollant situé à l'intérieur du couvercle du compteur.




- 3- Localisez l'emplacement de l'émetteur correspondant et retirer la languette pour installer la tête émettrice..

DN 50 mm
jusqu'au DN 125 mm

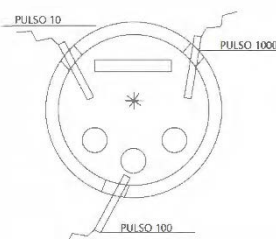

DN 150 mm
jusqu'au DN 200 mm

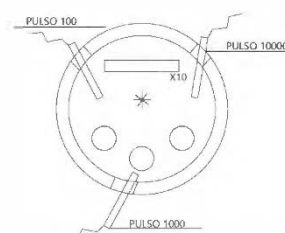

- 4- Insérer en premier la languette dans la fente, avec le trou orienté vers le haut.



- 5- Insérez également la tête émettrice d'impulsion, avec le trou circulaire orienté vers le haut. La languette insérée à l'étape précédente servira de guide.



- 6- Poussez la tête jusqu'au bout